






TE-CS 18/89 Li






UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Акумуляторна дискова
циркулярна міні-пила






Art.-Nr.: 43.311.00

I.-Nr.: 21022

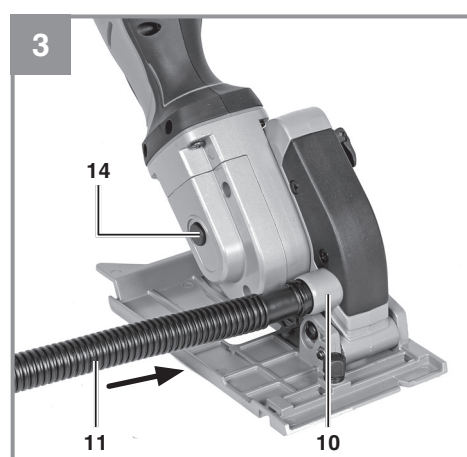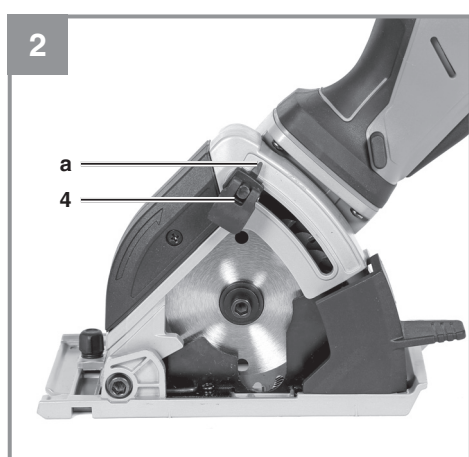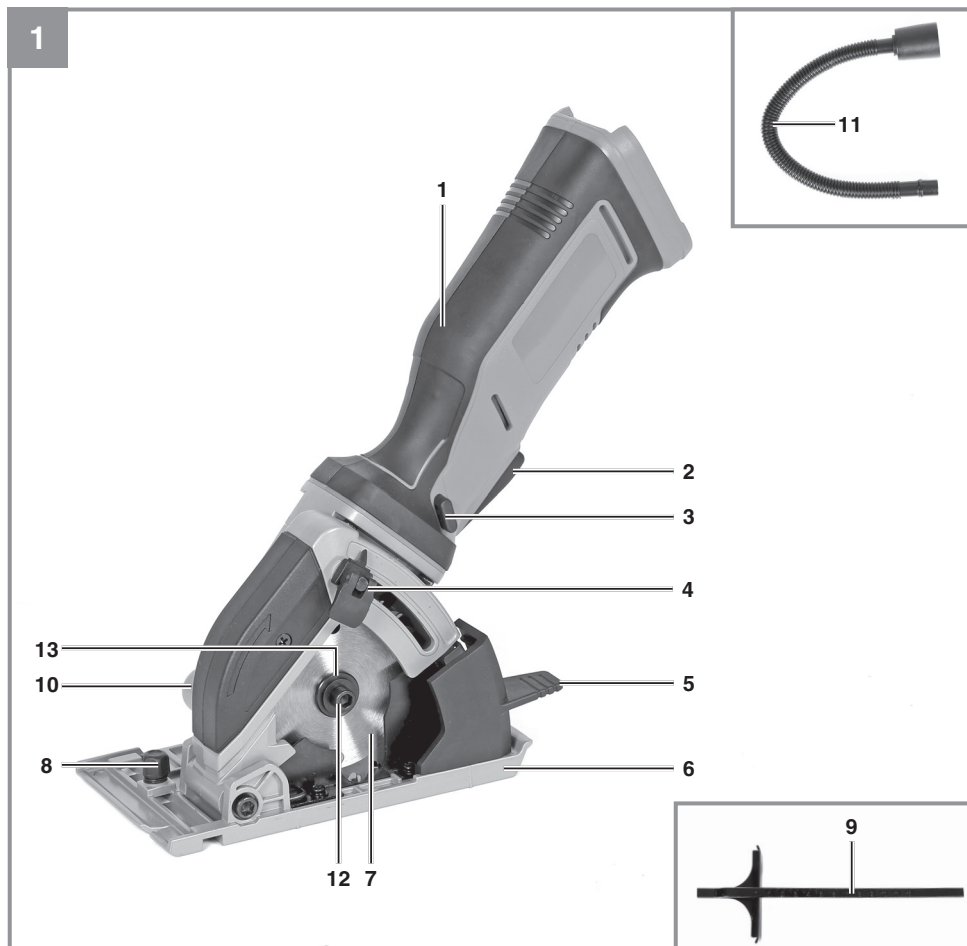

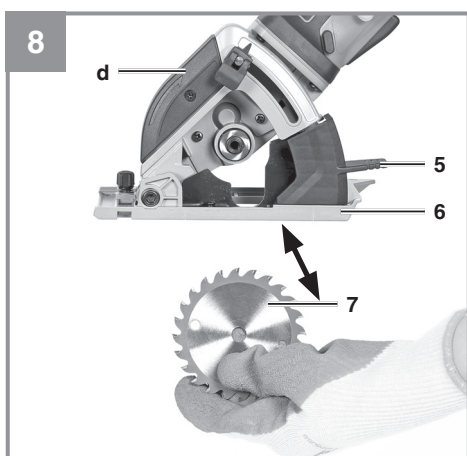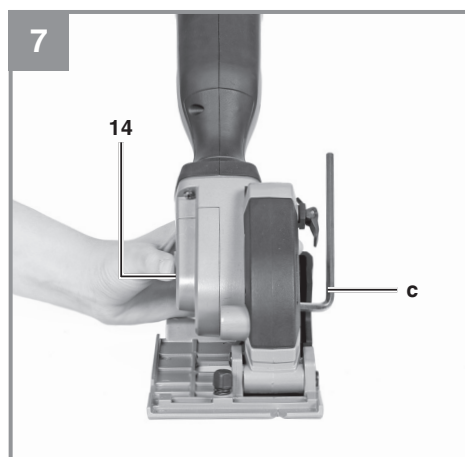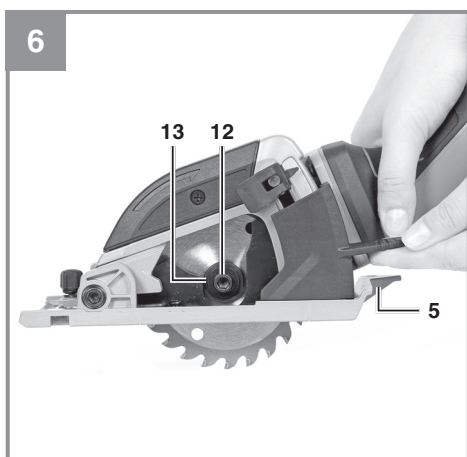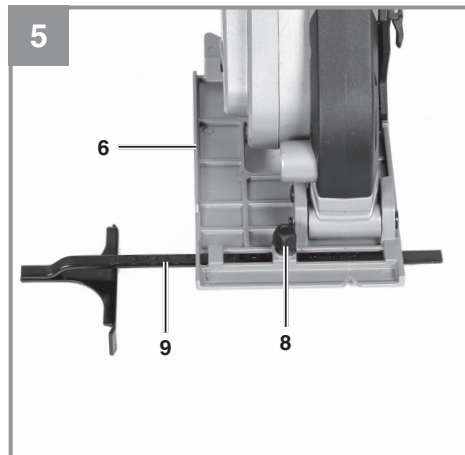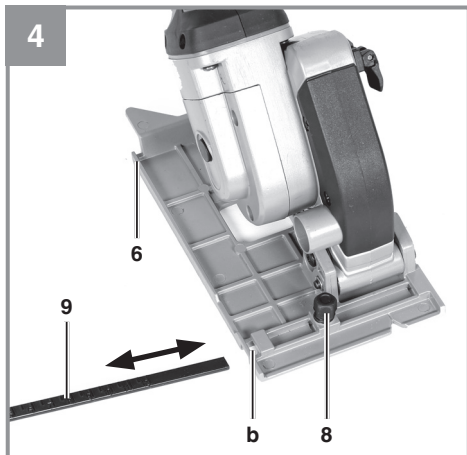

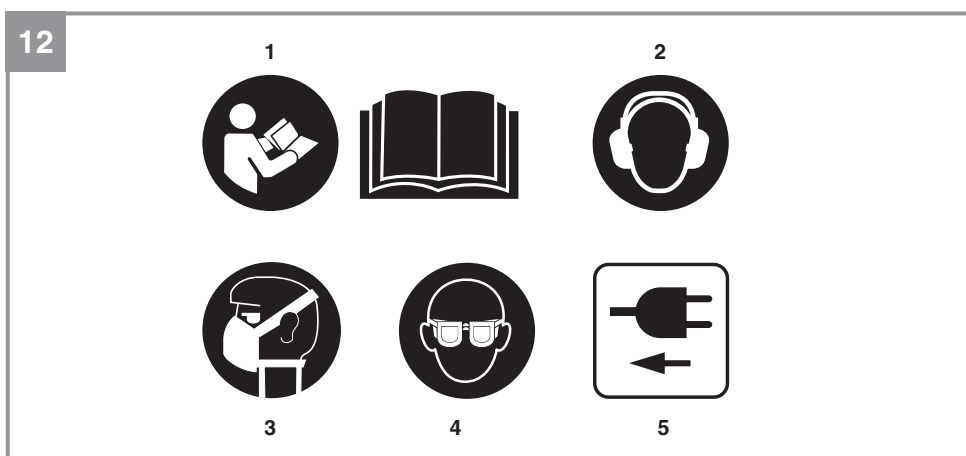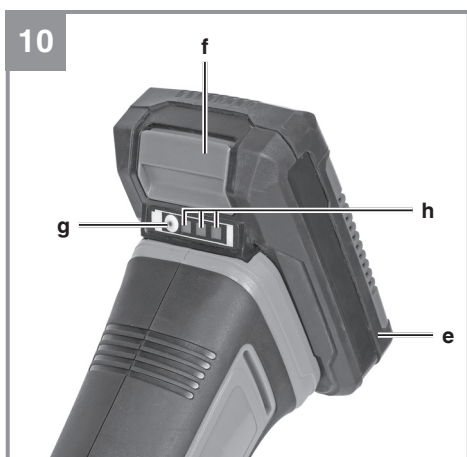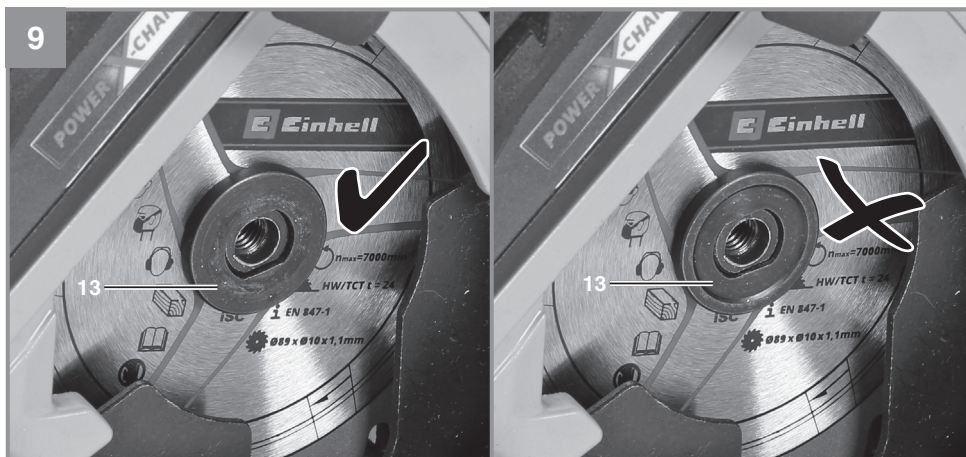

Небезпека!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки.

Пояснення символів (Мал. 12)

1. **Небезпека!** - З метою зменшення ризику отримання травми читайте інструкцію.
2. **Увага! Захищайте органи слуху.** Шум може спричинити втрату слуху.
3. **Увага! Використовуйте маску, яка захищає від вдихання пилу.** Під час обробки деревини або інших матеріалів може утворюватись небезпечний для здоров'я пил. Матеріали, що містять азбест, обробляти заборонено!
4. **Увага! Одягайте захисні і окуляри.** Іскри, що утворюються під час роботи, а також і частинки абразиву, стружка та пил можуть спричинити втрату зору.
5. **Від'єднайте акумулятор!**

1. Вказівки по техніці безпеки**Попередження!**

Прочитайте всі вказівки та інструкції із техніки безпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.

Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки на майбутнє.

2. Опис приладу і об'єм поставки**2.1 Опис приладу (Мал. 1/3)**

1. Рукоятка
2. Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
3. Кнопка блокування перемикача ВКЛ/ВИКЛ
4. Важіль регулювання глибини різі
5. Важіль піднімання підшви
6. Підшва
7. Пильний диск
8. Фіксатор паралельного упору
9. Паралельний упор

10. Роз'єм пиловідведення

11. Адаптер пиловідведення
12. Гвинт фіксації пильного диску
13. Фланець
14. Фіксатор шпинделя

2.2 Об'єм поставки

Будь ласка, перевірте комплектність виробу відповідно до описаного об'єму поставки. Згенеруйте гарантійний талон за посиланням <https://service.einhell.ua/>, обов'язково зверніть увагу на інформацію про умови гарантії.

- Відкрийте опакування та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використувані під час транспортування (якщо є).
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакування протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!

Прилад та опакування не є іграшками для дітей. Дітям заборонено гратись пластиковими торбинками, плівкою та дрібними деталями. Існує небезпека їх проковтування та небезпека задусення!

- Акумуляторна дискова міні-пила
- Паралельний упор
- Адаптер пиловідведення
- Шестигранний ключ

3. Використання за призначенням

Акумуляторна ручна циркулярна міні-пила призначена для розпилювання деревини, деревних матеріалів і пластику за допомогою відповідного диску. Коли ви різете пластик, уникайте перегріву кінчиків диску, оскільки це може розплавити матеріал. Цією пилкою можна різати навіть плитку, якщо встановлено правильний ріжучий диск.

Пристрій слід використовувати тільки згідно з його призначенням. Жодне інше використання пристрою, що виходить за вказані межі, не відповідає його призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання пристрою не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4. Технічні параметри

Напруга живлення: 18 В DC
 Оберти: 2,500 хв⁻¹
 Глибина різь: макс. 28 мм
 Пильний диск: Ø 89 мм
 Внутрішній отвір диску: Ø 10 мм
 Вага: 1.75 кг

Небезпеки!

Шум і вібрації

Параметри шумів та вібрації визначені у відповідності з EN 62841.

L_{pA} рівень звукового тиску 82 дБ(А)
 K_{pA} похибка 3 дБ
 L_{WA} рівень звукової потужності 93 дБ(А)
 K_{WA} похибка 3 дБ

Носіть навушники. Вплив шуму може стати причиною втрати слуху.

Загальні параметри коливань визначені у відповідності з EN 62841.

Рукоятка

Величина емісії коливань $a_h = 3.74 \text{ м/с}^2$

К похибка = 1.5 м/с²

Зазначена величина емісії коливань вимірювалась відповідно до стандартизованого процесу випробувань, вона може змінюватись в залежності від способу використання електроінструмента, в окремих випадках її значення може бути більшим, ніж занотоване тут.

Заявлені рівні випромінювання вібрації та заявлені значення випромінювання шуму також можна використовувати для початкової оцінки впливу.

Зменшуйте вібрацію та утворення шуму до мінімального рівня.

- Використовуйте тільки бездоганно працюючий пристрій.
- Регулярно проводіть технічний догляд приладу та чистіть його.
- Пристосуйтеся до роботи пристрою.
- Не перевантажуйте пристрій.
- При необхідності віддавайте прилад на перевірку.
- Вимикайте пристрій, якщо не працюєте.
- Використовуйте захисні рукавички.

Увага!

Залишкові ризики

Навіть при належному використанні даного електроінструмента існують залишкові ризики. Слід рахуватись з наступними ризиками, обумовленими конструкцією та виконанням даного електроінструмента:

1. Ураження легень, якщо нехтувати належними масками-респіраторами.
2. Ураження органів слуху, якщо нехтувати належними засобами захисту слуху.
3. Шкода здоров'ю, обумовлена вібрацією кисті та руки за умови довготривалого використання інструмента або за умови неналежного використання та неналежного техобслуговування.

5. Перед початком роботи

Перед налаштуванням пристрою від'єднайте акумулятор.

5.1 Регулювання глибини різу (Мал. 2)

- Послабте важіль регулювання глибини (4).
- Встановіть глибину різу у відповідності до шкали (а).
- При різанні дерева або пластику обрана глибина різу повинна бути трохи більшою за товщину матеріалу.
- Щоб запобігти пошкодженню нижніх поверхонь, глибину різання можна встановити точно відповідно до товщини матеріалу. Однак це призведе до дещо нечистого різу.

5.2 Видалення пилу та стружки (Мал. 3)

Підключіть інструмент до відсмоктувача або пилососа. Це забезпечить відмінне відведення стружки і пилу від заготовки.

Переваги полягають у тому, що ви захистите обладнання та власне здоров'я. Ваше робоче місце також буде чистим і безпечним.

- Під'єднайте адаптер пиловідведення (11) до роз'єму (10).
- Потім ви можете під'єднати відповідний пилосос (не входить до комплекту) до адаптера пиловідведення (11).

5.3 Паралельний упор (Мал. 4/5)

- Паралельний упор (9) дозволяє пиляти паралельні лінії.
- Послабте фіксатор паралельного упору (8) на підшві (6).
- Щоб змонтувати, вставте паралельний упор (9) у напрямку (b) на підшві (6) (Мал. 4).
- Встановіть необхідну відстань і знову затягніть фіксатор (8).
- Використання паралельного упору: розташуйте паралельний упор (9) рівно на краю заготовки та почніть різати.

6. Експлуатація

6.1 Поради по роботі з міні-пилою

- Завжди надійно тримайте пилу.
- Не використовуйте силу!
- Дискову пилу подавайте вперед пегко та рівномірно.
- Відходи деревини повинні знаходитися з лівого боку дискової пили, щоби широка частина підшви прилягала до всієї поверхні.
- Якщо ви пиляєте за попередньо позначеною лінією, то ведіть дискову пилу вздовж відповідного запилю.
- Перед обробкою малих заготовок з дерева міцно фіксуйте їх. Ніколи не утримуйте заготовки руками.
- Використовуйте захисні окуляри.
- Не використовуйте несправні диски та диски зі щілинами та тріщинами.
- Не використовуйте фланці чи гайки з фланцями, отвір яких більший або менший за отвори пильного диску.
- Не можна пригальмовувати пильний диск рукою або за допомогою бокового притискання пильного диску.
- Підшва не повинна бути затиснена та після закінчення технологічного проходу знову повинна повернутись у початкове положення.
- Перед використанням акумуляторної пилки перевірте роботу підшви, від'єднавши акумулятор.
- Перед тим, як використовувати пристрій, переконайтеся, що захисне обладнання, таке як підшва, фланець та пристрої регулювання, знаходяться в робочому стані, правильно відрегульовані та надійно закріплені.
- Ви можете під'єднати системи пиловідведення до адаптера (11). Переконайтеся у надійному з'єднанні.

Небезпечна! Перед налаштуванням пили завжди від'єднуйте акумулятор!

6.2 Використання міні-пили

- Виберіть відповідний диск для матеріалу, який ви бажаєте розпиляти.
- Перевірте стан і гостроту диску.
- Встановіть глибину різку.
- Візьміть пристрій і переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті.
- Увімкніть пристрій і зачекайте кілька секунд, поки диск досягне робочої швидкості.
- Просуньте пилку вперед через заготовку. Ніколи не ріжте назад!
- Під час різання незначно натискайте на пристрій.
- Підшва завжди повинна рівно лежати на заготовці.
- Перед тим, як розпочати розпилювання заготовки, ви можете підняти підшву (6) за допомогою важеля (5), як показано на Мал. 6. Для цього потрібно натиснути кнопку (3). Починати пиляння легше, якщо ви хочете почати з краю заготовки.

6.3 Включення/Виключення (Мал. 12)

Для включення:

Одночасно натисніть кнопку (3) і перемикач ВКЛ/ВИКЛ (2)

- Дайте пильному диску прискоритися, поки він не досягне повної швидкості. Потім повільно рухайте пилковим диском уздовж лінії різку. При цьому лише злегка натискайте на пильний диск.

Для виключення:

Відпустіть кнопку (3) і перемикач ВКЛ/ВИКЛ

- Якщо ви відпустите ручку, обладнання вимкнеться автоматично, що означає, що воно не може спрацювати випадково.
- Переконайтеся, що ви не закриваєте та не блокуєте вентиляційні отвори під час роботи з пристроєм.
- Не сповільнюйте пильний диск після вимкнення, натискаючи на нього збоку.
- Важливо! Не кладіть пристрій, доки повністю не запунився пильний диск.

6.4 Монтаж пильного диску (Мал. 1, 7-9)

Перед налаштуванням пристрою від'єднайте акумулятор.

Використовуйте пильні диски того ж типу (стандарту EN 847-1), як і диск, який поставляється в комплекті з пилою.

Увага! З міркувань безпеки міні-пилка не повинна працювати з шестигранним ключем, вставленим у неї.

- Натиснувши фіксатор шпинделя (14), послабте гвинт фіксації пильного диску (12), повернувши його проти годинникової стрілки за допомогою шестигранного ключа (с).
- Зніміть гвинт фіксації пильного диску (12) і нижній фланець (13).
- Натиснувши кнопку (3), за допомогою важеля (5) підніміть і утримуйте підшву (6).
- Встановіть пильний диск. Зверніть увагу на напрям обертання (стрілки на корпусі (d) і на пильному диску)!
- Встановіть фланець (13) на пильний диск, переконавшись, що ви правильно його встановили (Мал. 9)
- Натиснувши фіксатор шпинделя (14), закрутіть гвинт фіксації пильного диску (12) і перевірте обертання диску.
- Перш ніж натиснути перемикач ВКЛ/ВИКЛ, переконайтеся, що пильний диск встановлено правильно, рухомі частини рухаються плавно, а затискні гвинти надійно затягнуті.

6.5 Зарядження акумуляторів (Мал. 10-11)

1. Зніміть акумулятор (е) з ручки, натиснувши на фіксуючу кнопку (f) вниз.
2. Вставте кабель живлення зарядного пристрою (i) у розетку. Зелений LED сигнал почне блимати.
3. Вставте акумулятор у зарядний пристрій.

У розділі 10 "Індикатор зарядного пристрою" ви знайдете таблицю з поясненнями LED індикації зарядного пристрою.

Важливо!

Використовуйте акумулятор та зарядний пристрій лише в суху погоду та за температури навколишнього середовища 10-40°C.

Зберігайте акумулятор, інструмент і зарядний пристрій у сухому місці за температури навколишнього середовища: Акумулятор = 10-20°C; Інструмент і зарядний пристрій = 10-40°C.

Якщо акумулятор не заряджається, перевірте

- Чи є напруга у розетці
- Чи правильно вставлений акумулятор у зарядний пристрій.

Якщо акумулятор все ще не заряджається, зверніться до Сервісного Центру.

При пересилці чи утилізації акумуляторів, упакуйте кожен з них у окремий пластиковий пакет для того, щоб запобігти короткому замиканню і пожежі.

Для довгосторочної роботи акумулятора треба забезпечити своєчасне їх заряджання. Якщо ви помітили, що потужність пристрою падає, Вам потрібно зарядити акумулятор. Ніколи повністю не розряджайте акумулятор, це може призвести до його пошкодження.

6.6 Індикатор заряду акумулятора (Мал. 10 – поз. h)

Натисніть на кнопку індикатору заряду (i). Індикатор заряду (h) покаже статус заряду акумулятора за допомогою 3 LED вогників.

Світяться всі 3 LED:

Акумулятор повністю заряджений.

Світяться 2 чи 1 LED:

Акумулятор має достатній рівень заряду.

1 LED блимає:

Акумулятор розряджено, зарядіть акумулятор.

Всі LED блимають:

Температура акумулятора занадто низька чи висока. Вийміть акумулятор з обладнання, залиште при кімнатній температурі на одну добу. Якщо несправність повторюється, це означає, що акумуляторна батарея зазнала повного розряду та несправна. Вийміть акумулятор з обладнання. Ніколи не використовуйте та не заряджайте несправний акумулятор.

7. Чистка, обслуговування і замовлення запчастин

Перед чисткою пристрою від'єднайте акумулятор.

7.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально чистими. Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.
- Рекомендуємо чистити прилад одразу ж після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте очищуючі засоби чи розчинники; вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода.

7.2 Вугільні щітки

Якщо виникає занадто багато іскр, потрібно щоб щітки перевірів електрик. **Небезпечно!** Замінити вугільні щітки дозволяється лише електрику.

7.3 Обслуговування

В середині приладу частини, що потребують технічного обслуговування, відсутні.

7.4 Замовлення запчастин:

Для замовлення запчастин вкажіть наступне:

- Тип і модель пристрою
- Артикульний номер пристрою
- Ідентифікаційний номер пристрою
- Артикульний номер запчастини

Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.einhell-service.com. Замовлення запчастин Ви можете зробити у відповідному розділі на сайті www.einhell.ua.

8. Утилізація і переробка

Прилад знаходиться в упакованні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакуння є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином. Якщо місцезнаходження таких пунктів прийому невідомо, слід звернутись до місцевої адміністрації.

9. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30 °C. Зберігайте електроінструмент в оригінальному опакунні.

10. Індикатори зарядного пристрою

Стан індикатора		Значення і дії
Червоний світлодіод	Зелений світлодіод	
Не горить	Блимає	Готовність до експлуатації Зарядний пристрій підключений до мережі живлення і готове до експлуатації, акумулятор не в зарядному пристрої.
Горить	Не горить	Зарядження Зарядний пристрій заряджає акумулятор в режимі швидкої зарядки. Інформацію о тривалості зарядки можна знайти безпосередньо на зарядному пристрої. Вказівка! В залежності від фактичного стану заряду акумулятора фактичний час зарядки може трохи відрізнятись від зазначених значень.
Не горить	Горить	Акумулятор заряджений і готовий до використання. Після цього активується режим дбайливої зарядки до повного зарядження акумулятора. Для цього залиште акумулятор в зарядному пристрої на 15 хвилин довше вказаного часу. Дія Вийміть акумулятор з зарядного пристрою. Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення.
Блимає	Не горить	Дбайлива зарядка Зарядний пристрій в режимі дбайливої зарядки. З метою забезпечення безпеки, акумулятор заряджається повільніше, а для зарядки необхідно більше часу. Це може бети спричинено деякими причинами: - Акумулятор довгий час не заряджався. - температура акумулятора поза оптимального діапазону. Дія Дочекайтесь завершення процесу зарядки, незважаючи на це, акумулятор може продовжувати заряджатись.
Блимає	Блимає	Несправність Зарядка неможлива. Акумулятор пошкоджений. Дія Заборонено заряджати несправний акумулятор. Вийміть акумулятор з зарядного пристрою.
Горить	Горить	Порушення температурного режиму Зависока (наприклад, пряме сонячне світло) чи занижка (нижче 0 °C) температура акумулятора. Дія Вийміть акумулятор і помістіть його на зберігання при кімнатній температурі (близько 20 °C) на 1 день.



D Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
I Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
DK Overensstemmelseerklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
SK Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
FIN Standardinmukaistusodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkhez
RO Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία ΕΕ και πρότυπα για τα προϊόντα
P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus
PL Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
MK Izjava za soobraznost: Izjavујамо сообразност со регулативата и со нормите на ЕУ за артикли
N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
IS Samræmisýfirlýsing: Við útskuruðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Akku-Mini-Handkreissäge* TE-CS 18/89 Li (Einhell)

- | | |
|---|--|
| ☐ 2014/29/EU | ☒ 2006/42/EC |
| ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC | ☐ Annex IV
Notified Body:
Reg. No.: |
| ☐ (EU)2015/1188 | ☐ 2000/14/EC_2005/88/EC |
| ☐ 2014/35/EU | ☐ Annex V |
| ☐ 2006/28/EC | ☐ Annex VI |
| ☒ 2014/30/EU | Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A) |
| ☐ 2014/32/EU | P = kW; L/Q = cm |
| ☐ 2014/53/EU | Notified Body: |
| ☐ 2014/68/EU | ☐ 2012/46/EU_(EU)2016/1628 |
| ☐ (EU)2016/426 | Emission No.: |
| Notified Body: | |
| ☐ (EU)2016/425 | |
| ☒ 2011/65/EU_(EU)2015/863 | |

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-2-5; EN 55014-1; EN 55014-2

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 04.07.2022

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Nigel Yang/Product-Management

First CE: 19
Art.-No.: 43.311.00 I.-No.: 21022
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR026769
Documents registrar: Georg Riedel
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Cordless Handheld Circular Saw - F Scie circulaire portable - I Sega circolare a batteria - DK/N Akku-håndrundsav - S Batteridreven handcirkelsåg - CZ Akumulátorová ručná kotoučová - SK Akumulátorová ručná okružná píla - NL Accu-handcirkelzaag - E Sierra circular de mano con batería - FIN Akkukäyttöinen käsipyörösaaha - SLO Akumulatorska ručna krožna žaga - H Akkus-kézi körfűrés - RO Ferăstrău circular manual cu acumulator - GR Δυσκοπίο χειρ. με μπαταρία - P Sierra circular manual sem filo - HR/BIH Akumulatorska ručna kružna pila - RS Akumulatorska ručna kružna testera - PL Akumulatorowa ręczna piła karczowa - TR Akülü sunta kesme - RUS Аккумуляторная дисковая ручная пила - EE Akuga käsilkeissaag - LV Akumulatora rokas ripzāģis - LT Akumulinis rankinis diskinis pjūklas - BG Аккумуляторна ръчна дискова резачка - UKR Аккумуляторна дискова пила - MK Рачна кружна пила на батерии

**Декларація про відповідність продукції вимогам
Технічних регламентів**

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника (Декларант): ТОВ "ХАНС АЙНХЕЛЬ УКРАЇНА" (юридична адреса: Україна, 08130, Київ, обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд.2В), код за ЄДРПОУ 38275500 в особі уповноваженого представника Кузьмич М.Л. на підставі Довіреності від 08/03/2023 року

підтверджує, що продукція торгової марки "EINHELL": Пили циркулярні акумуляторні електричні та запасні частини до них моделей TE-CS 18 Li, TE-CS 18/165 Li, TE-CS 18/165-1 Li, TE-CS 18/190 Li BL, TP-CS 18/190 Li BL, TE-CS 18/150 Li, TE-CS 18/89 Li

код УКТ ЗЕД 8467

виробництва компанії «Айнхель Джермані АГ», індекс 94405, 22, Візенвег, 94405 Ландау на Ізарі, Федеративна Республіка Німеччина; на підприємстві «Hansi Anhui Far East Ltd.», 77 Gloucester Road, 12/F, Fortis Bank Tower, Hong Kong, Китай;

яка виготовляється серійно

відповідає вимогам Технічних регламентів:

Назва технічного регламенту	Нормативні документи
Технічний регламент безпеки машин	ДСТУ EN 62841-1:2017 (EN 62841-1:2015; AC:2015, IDT; IEC 62841-1:2014, MOD; Cor 2:2015, IDT) ДСТУ EN 62841-2-5:2018 (EN 62841-2-5:2014, IDT; IEC 62841-2-5:2014, MOD)
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання	ДСТУ EN 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT)
Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні	ДСТУ EN 50581:2014

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування знаком відповідності вимогам Технічних регламентів: 23.

Декларація складена під цілковиту відповідальність декларанта.

Директор



Кузьмич М.Л.

Зареєстровано «01» червня 2023 р.

Достовірність зазначеної інформації та дійсність реєстрації декларації про відповідність можна перевірити за телефоном +38 044 384 28 90



EH 02/2024 (02)

